


NOTAS DE INSTALACIÓN:


1. El imán y el interruptor de lengüeta deben estar a menos de ½ pulgada entre sí sobre una superficie no metálica cuando la puerta está cerrada. Una superficie metálica requiere un menor espaciado y el empleo de espaciadores plásticos.
2. Cuando se monta una alarma dentro de un gabinete, el perno de desactivación puede quitarse sin que suene la alarma. Cuando se cierra la puerta, la alarma se activará la siguiente vez que se abra la puerta, asegúrese de verificar la instalación reabriendo la puerta. Si no suena la alarma, verifique la instalación del imán / interruptor de lengüeta. Si suena la alarma, vuelva a armarla con el perno de desactivación, luego quítelo y cierre la puerta. La alarma está ahora lista para sonar cuando se abra la puerta.
3. La alarma se resetea en aproximadamente 3 minutos después de cerrarse la tapa del gabinete o se repone el clip de activación.
4. Para resetear la alarma en forma inmediata o prestar servicio al extinguidor, se debe emplear la llave perno de desactivación.

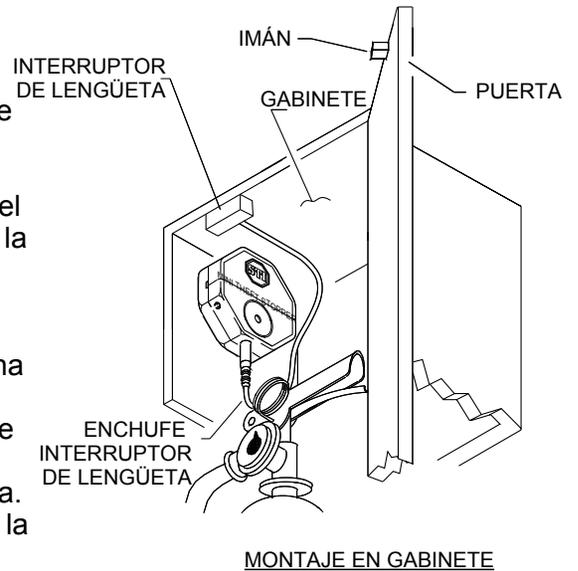


OPCIONES DE MONTAJE EN GABINETE PARA KIT-132

IMÁN E INTERRUPTOR DE LENGÜETA FIJADOS CON (4) TORNILLOS

IMÁN E INTERRUPTOR DE LENGÜETA FIJADOS CON PARCHES ADHESIVOS

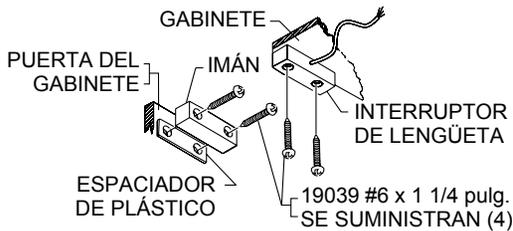


STI RECOMIENDA EL EMPLEO DE ESPACIADORES PLÁSTICOS CUANDO EL IMÁN SE MONTA EN SUPERFICIES DE ACERO, TAL COMO SE MUESTRA.

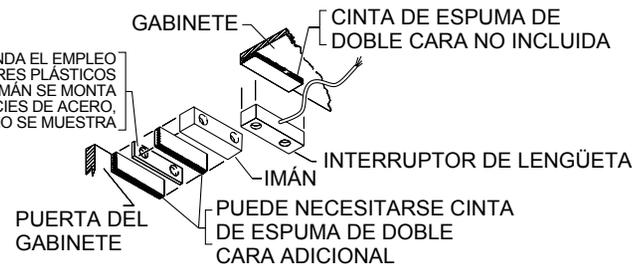

CLIP DE ACTIVACIÓN KIT-131 A LA CARCASA DEL MINI THEFT STOPPER (ANTIRROBO).

INSERTE LA CHAVETA A TRAVÉS DE LOS AGUJEROS DEL CLIP DE ACTIVACIÓN.

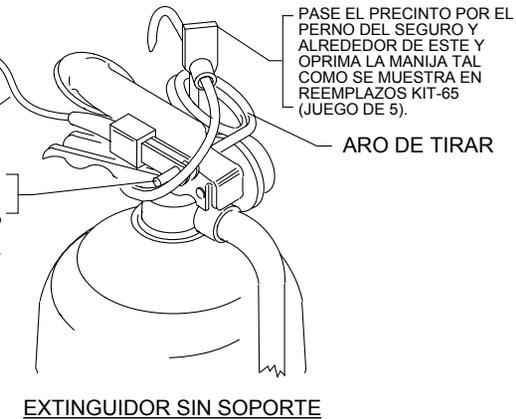

INSTALACIÓN DEL MINI THEFT STOPPER® STI-6255

Todas las especificaciones e información mostradas son las vigentes a la publicación y se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso