


VUE DU DEVANT

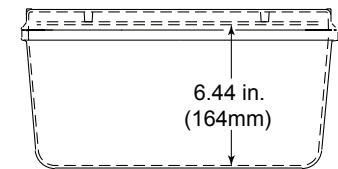

VUE DU HAUT

INSTALLATION DE L'ARMOIRE

1. Introduire à fond les (4) languettes de fixation 06297T dans les fentes de fixation prévues dans le boîtier. Utilisez un marteau en caoutchouc si nécessaire.
2. Après avoir choisi un endroit approprié, placer l'armoire, position fermée, contre le mur. Marquer et percer (4) trous de 6,3 mm de diamètre. Introduire les (4) chevilles 19033. Monter l'armoire en vissant les quatre vis de #10 x 1 1/2 in.
3. Pour le modèle STI-7531AED, sélectionner l'un des deux repères d'étagère, et poser l'étagère. Fermer et verrouiller l'armoire.

CONSIGNES DE NETTOYAGE

1. Rincer à l'eau pour éliminer les poussières abrasives et les saletés.
2. Laver avec du savon ou du détergent doux et un chiffon doux. (NE PAS FROTTER)
3. Rincer encore une fois, puis sécher avec un chiffon doux ou une peau de chamois.
4. Pour éliminer la graisse ou la peinture fraîche, frotter délicatement avec un chiffon imbibé de naphtha, puis laver et rincer. (NE PAS UTILISER DE LAMES DE RASOIR).

INSTALLATION DES ARMOIRES DE PROTECTION STI-7530, STI-7531 et STI-7531AED

Toutes les spécifications et informations indiquées sont valides le jour de la publication, et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.